

Láminas A4 de llaveros

¡Maximiza tu producción!

MATERIAL ACRISUB HD®

Blanco



Glaseado



■ Ideal para personalizar

Primer termoplástico en el mercado con definición HD.
Patentado por Color Make®
Grosor de 3mm.
Tiempo de sublimación: 130 seg.
Temperatura: 180°C
Presión media

FORMA DEL LLAVERO

Cuadrado



Círculo



Corazón



Rectangular





¡Guía práctica para sublimar láminas de llaveros Acrisub!

- 1 Descargue las plantillas y diseñe.
En colormake.com conseguirá las plantillas para sublimar nuestras láminas A4 para llaveros con sus diferentes formas, descárguelas y diseñe dejando 2 mm extras de imagen a la plantilla para cada llavero.
- 2 Imprima y verifique la orientación y alineación.
Imprima sus diseños (dos por cada lámina) y asegúrese de que cada hoja esté bien orientada y alineada correctamente.
- 3 Adhiera ambas hojas con cinta térmica, sin cubrir ninguna zona que se va a sublimar.
- 4 Prepare la plancha de calor de Color Make® calentando la prensa a 180 °C y asegúrese de que esté lista para recibir la lámina.
- 5 Sublime el primer lado colocando la lámina en la prensa y sublime durante 130 segundos.
- 6 Voltee la lámina usando guantes resistentes al calor y ayudándose con la lámina de aluminio incluida en el "Kit Acrisub" colóquela de nuevo en la plancha para sublimar el otro lado.
- 7 Esta vez, déjela en la prensa solo 60 segundos, ya que el material está caliente.
- 8 Prepare el kit de abrazaderas y vidrios mientras se sublima el segundo lado, tenga listo su kit con los vidrios templados y abrazaderas.
- 9 Una vez que termine el tiempo del segundo planchado, abra la prensa, retire cuidadosamente la lámina de acrisub usando como soporte del material la lámina de aluminio y colóquela entre los dos vidrios. (Sin quitar el papel)
- 10 Aplique presión con las abrazaderas, y cierre de manera uniforme hasta que la presión sea de intermedia a alta.
- 11 Puedes dejar que enfríe al aire hasta que recupere su forma original o acelerar el proceso colocando la lámina (Incluyendo todo el kit con vidrios y abrazaderas) en agua a temperatura ambiente para enfriarla más rápido. No te preocupes, los vidrios templados del kit resisten sin problema el cambio de temperatura.
- 12 Después de dos minutos retire la presión de las abrazaderas, el vidrio superior y saque su lámina de acrisub.
- 13 Retire el papel, desprenda las piezas y limpie si es necesario.

¡Listo! llaveros personalizados por ambos lados en cuestión de unos pocos minutos.



Plantillas de productos para sublimar ¿cómo

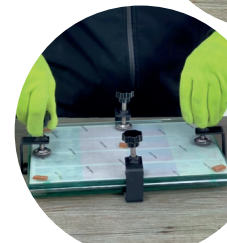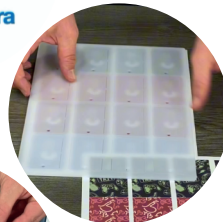

Ver Video
¿Cómo Sublimar
láminas A4 de
llaveros?



@colormakeink



Color Make Videos